Profectis
Technischer Kundendienst

QUELLE.

Serviceunterlage

Geschirrspüler

Produkt-Nr.:
589.378-9

Typ/Privileg-Nr.:
SE24266EU/29
weiss

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         5893789/01
Ger.Bez.:         GESCHIRRSPUELER WEISS

GKz:                G  GERAET
WGT:              174  STAND-GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:       GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr SE24266EU/29
Beschreibung               SE 24266 EU
VK-Preis: 408.52

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen: 18  SIEHE GERAETE-INFO

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  022 HAUPTKATALOG F/S 2002                 0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

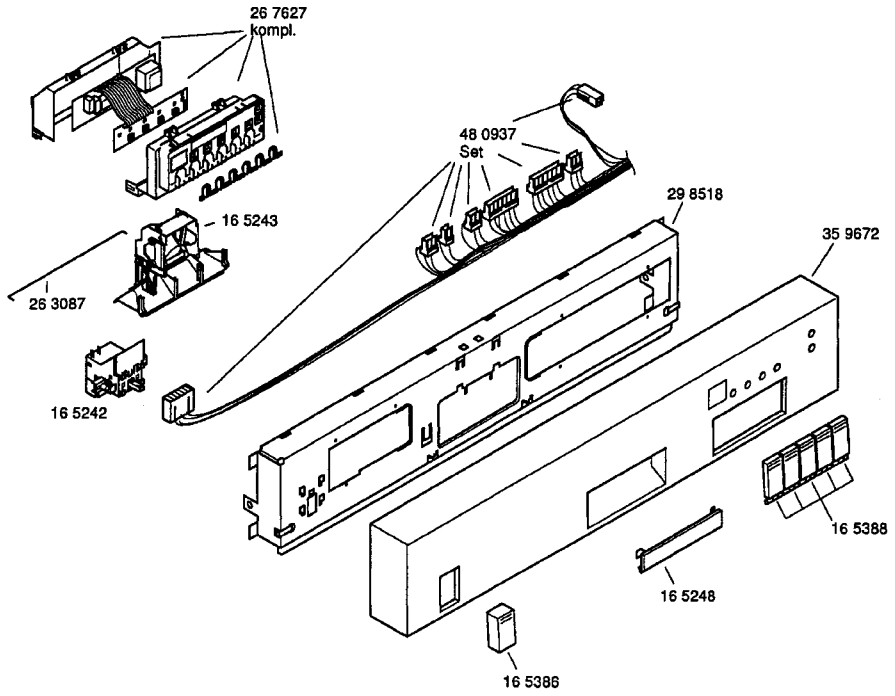

Gebrauchsanweisu
52 6833
(de,en,fr,nl)
52 6835
(it,el,es,pt)
52 6836
(tr,ru)

Montage– /Aufstell-
anweisung
52 0359

Zubehör:

Entkalker
46 0038

Verlängerung
Aqua–Stop
Kunstoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SZ 72010

Kupferrohr
Ø 10mm / 1,5m
WX459700

Messerkas.–Backb
Düse
SZ 72000

Silberbesteckkasse
WF57810

2618 -6/1

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

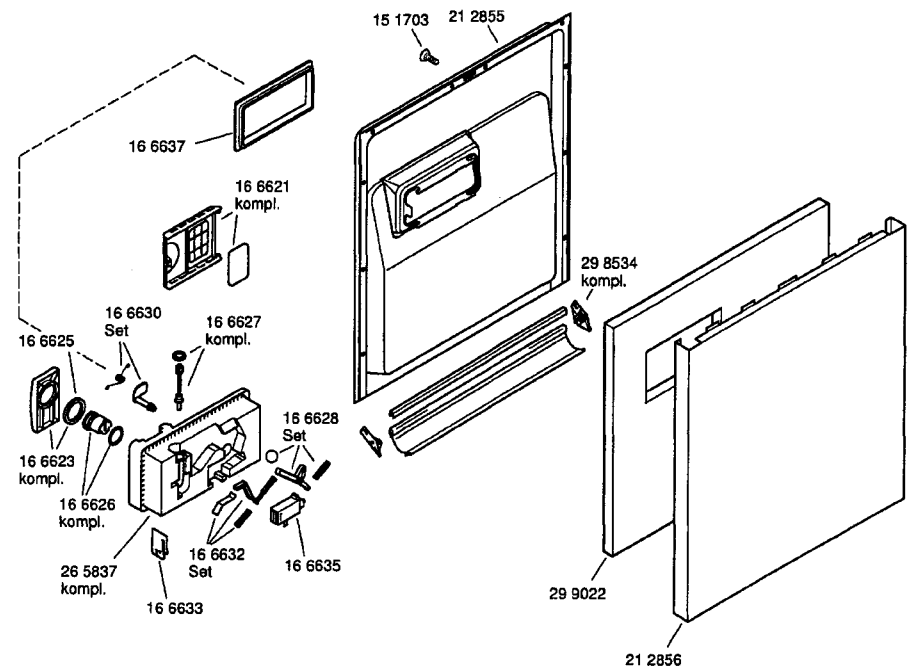

2618 -6/2

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

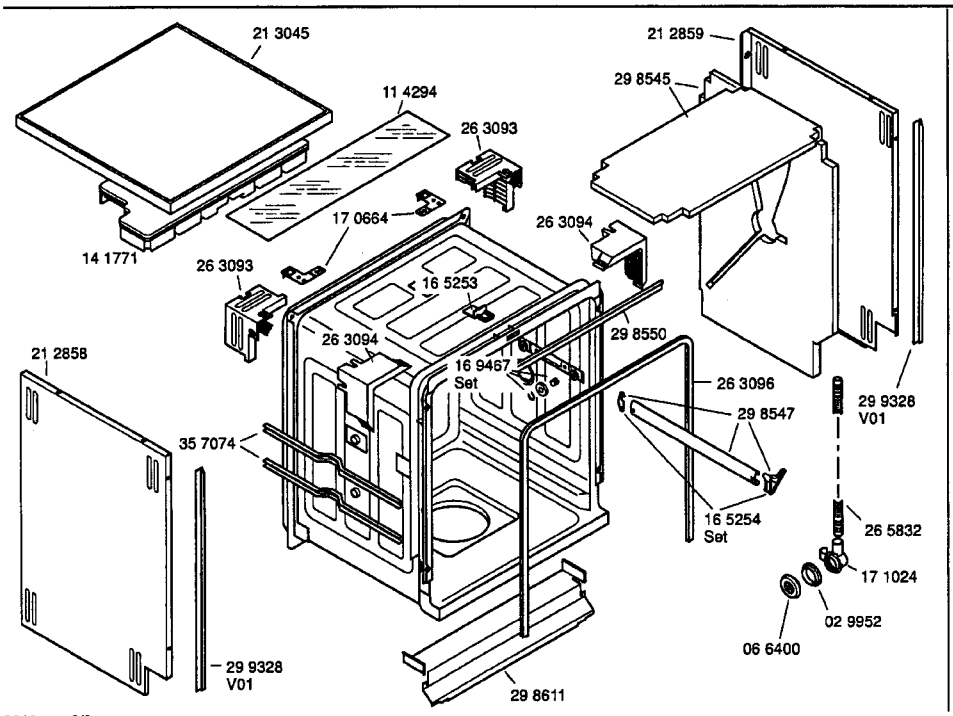

2618 -6/3

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

Mat.–Nr.–Konstante
3740 . . . . .

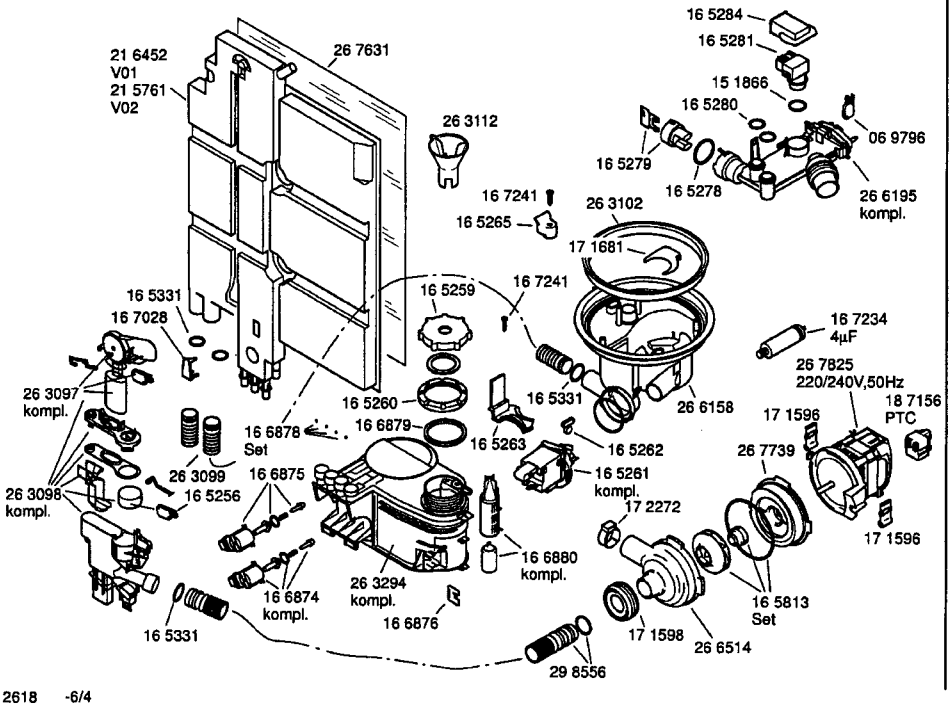

2618 -6/4

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

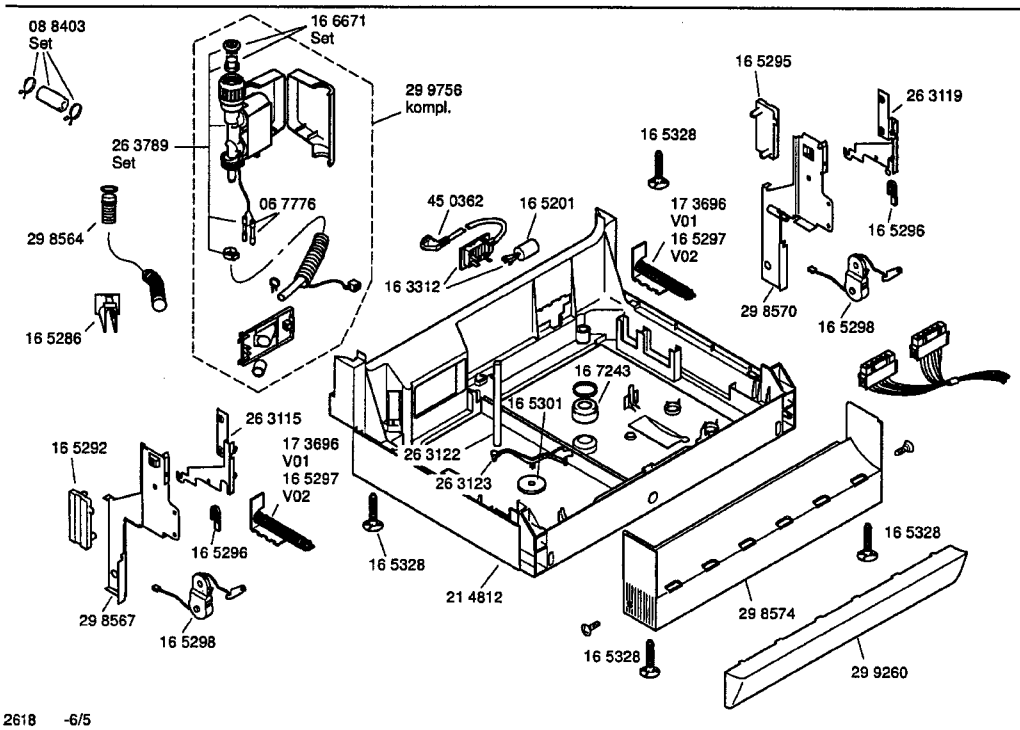

2618 -6/5

SIEMENS SE24266EU/17–V01,weiß
SE24266EU/29–V02,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

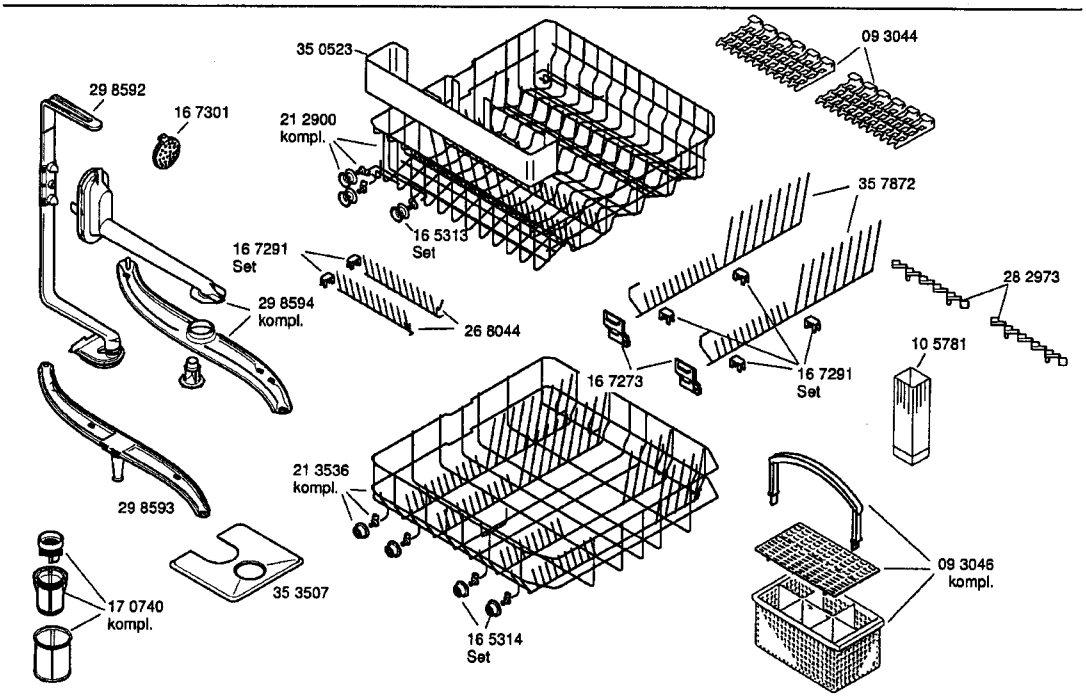

2618 -6/6

Produkt-Nr.:

589.3789

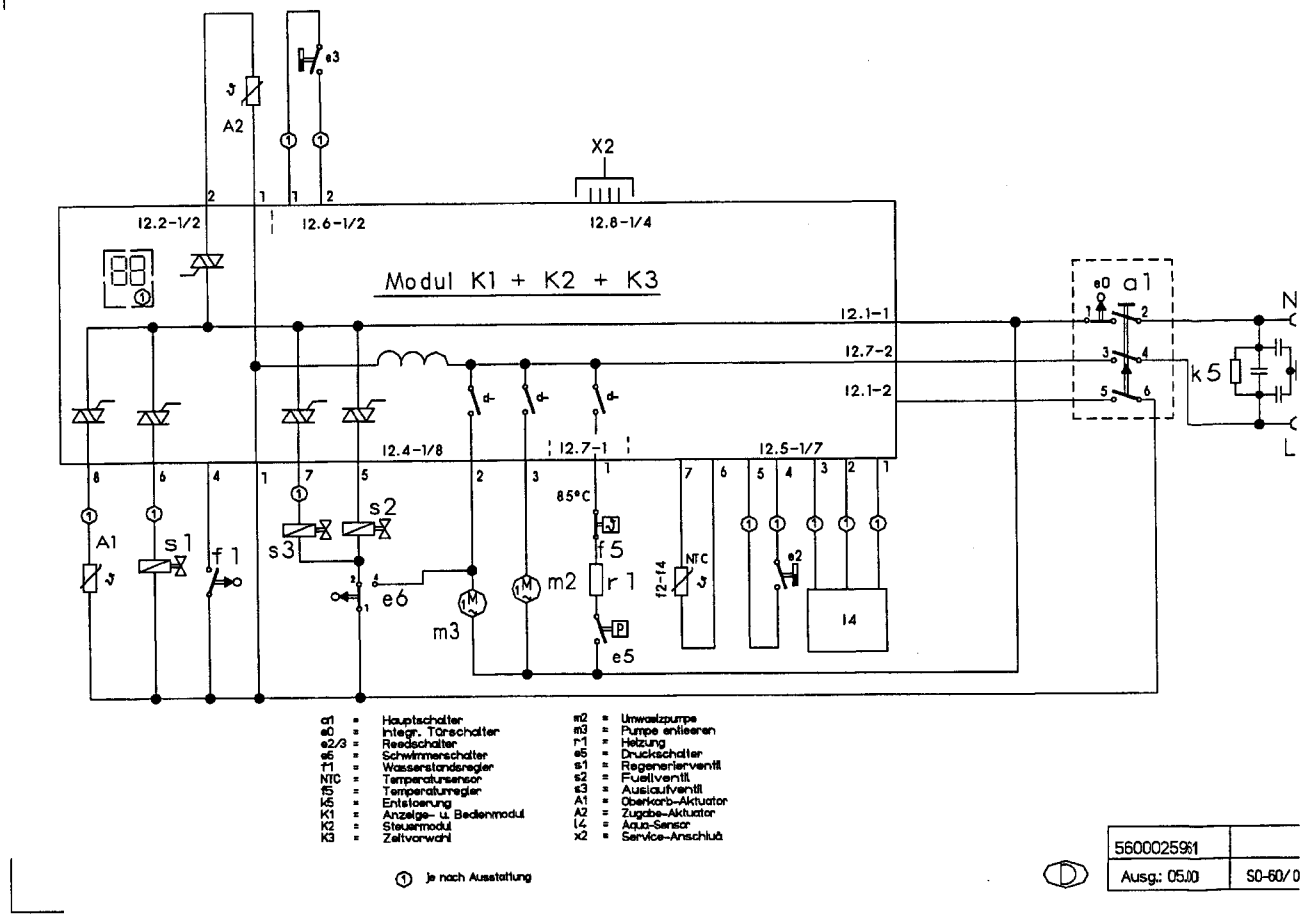

a1	=	Hauptschalter	m2 = Umwalzpumpe
e0	=	integr. Türschalter	m3 = Pumpe entleeren
e2/3	=	Reedschalter	r1 = Heizung
e6	=	Schwimmerschalter	e5 = Druckschalter
f1	=	Wasserstandsregler	s1 = Regenerierventil
NTC	=	Temperatursensor	s2 = Fuellventil
f5	=	Temperaturregler	s3 = Auslaufventil
k5	=	Entstoerung	A1 = Oberkorb-Aktuator
K1	=	Anzeige- u. Bedienmodul	A2 = Zugabe-Aktuator
K2	=	Steuermodul	i4 = Aqua-Sensor
K3	=	Zeitvorwahl	X2 = Service-Anschluß

① je nach Ausstattung

5600025961	
Ausg.: 05.00	S0-60/0

Hauptschalter

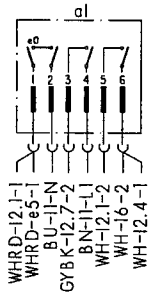

Zeitvorwahl, Bedien- u. Steuermodul

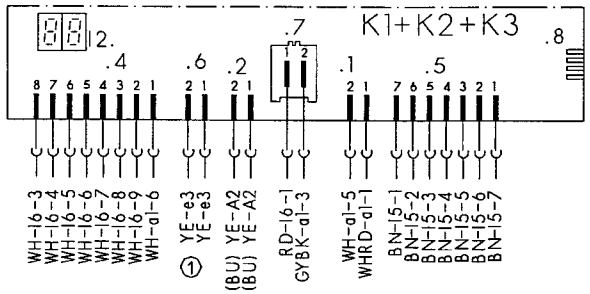

Reedschalter

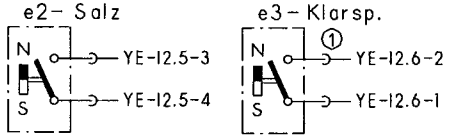

Schutzleiter

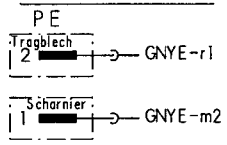

Aqua-Sensor



Niveaudruckdose

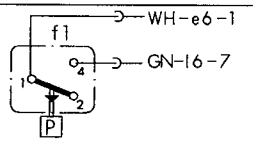

Temperaturregler + NTC

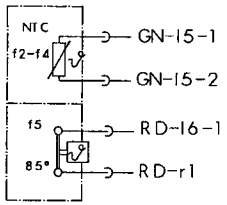

Aktuator

Kupplung

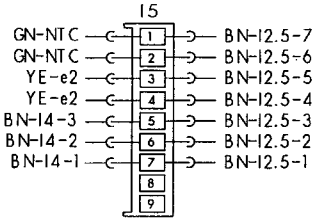

Schwimmersch.



Magnetventile

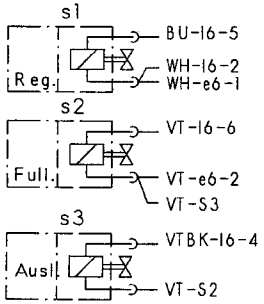

Zugabevorrichtung



Kondensatormotor

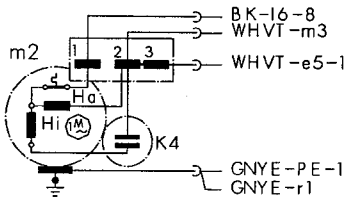

PTC-Motor ③

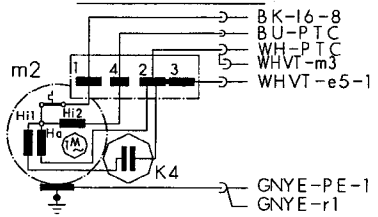

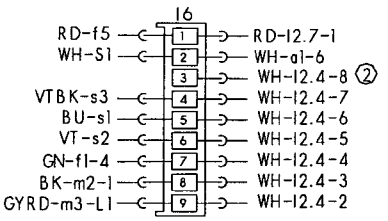

Klemme 11 mit Entstoerung

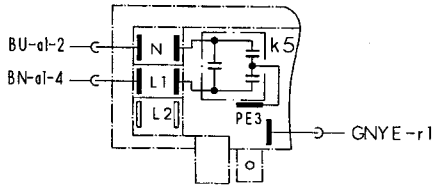

Heizung

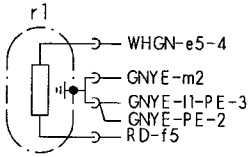

Sicherheitssch.

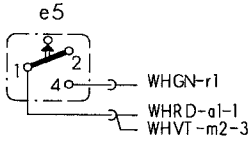

Laugenpumpe



Anlass-PTC ③



① je nach Ausstattung vorhanden
② wenn vorhanden ohne Funktion
③ je nach Motortyp
( ) je nach Leitungsfarbe

Mat.Nr.: 5600031397	
Ausg.:05.00	S0-60/ 0486

KD – Prüfprogramm für G – Steuerung mit Wärmetauscher

	Funktion	Temperatur	Füllmenge ZK / OK	Zeit (s)	Sensor
1	P			30	
2	VF				F1
3	F		3,8 * / 3,3 * 4,5 ** / 3,6 **		
4	U + H + TR1 + TR2	max 72°C			
5	U + H + Z	max 72°C		120	
6	U + H	65°C			
7	U + H + R	max.72°C		120	
8	P			60	
9	D + A			60	
10	P + A			30	

Kurzzeichen	
P	= Pumpen
VF	= Vorfüllen / statisch
F	= Füllen / dynamisch
U	= Umwälzen
H	= Heizen
Z	= Zugabe
R	= Regenerieren
D	= Durchspülen
A	= Auslauf
TR1+TR2	= Kalibrierung Trübungssensor

*** = bei 45 cm breite, ** = bei 60 cm breite**

Werden die Tasten S2 und S4 beim Einschalten des Spülers mit dem Hauptschalter betätigt, so ist das Prüfprogramm gewählt.

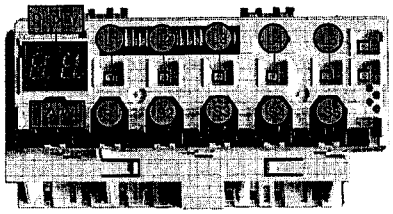

Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:

- LED's L2 und L4 blinken.
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird bei erfolgreicher Überhubkontaktabfrage eine Kennung für die Variantencodierung angezeigt. (z.B. 20 = Variante 0 , 21 = Variante 1, usw...)
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigung der Taste S3 leuchten zusätzlich das Display und die Mangelanzeigen-LED's auf.
- Durch Betätigung der Zeitvorwahltaste leuchtet eine 8h in der Segment-Anzeige.

Durch Betätigung der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet. Es ist keine Zeitvorwahl möglich, das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

Fehlercode	7 – Segmentanzeige
0	Es liegt kein Fehler vor
1	Fehler am Aquasensorsystem **Hinweis: Anzeige auch wenn kein Sensor vorhanden ist !**
2	Heizfehler
3	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 2
4	Füllfehler
5	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 4
8	Fehler am NTC – System
9	Fehlerkombination Fehler 1 + Fehler 8

Die Oberkorb – Funktion ist für den gesamten Programmablauf angewählt. Durch Betätigen der Taste S3 kann in den nächsten Programmschritt geschaltet werden
(Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1)

Kodierungsanweisung für Elektronik

Nach dem Austausch der serienmäßig eingesetzten Elektronischen Steuerungen muß die Steuerung wieder mit den Geräte-Programmen (siehe Ta kodiert werden.

Hinweis: Bei Geräten mit 3 oder 4 Programmen/Tasten, muß die Steuerung vor dem Aufsetzen des Blendenkastens programmiert werden.

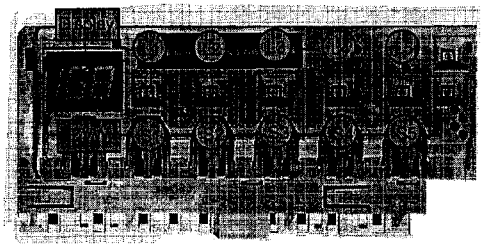

1. Aufruf:
Die Tasten S2, S3, S4 und S5 gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Hauptschalter betätigen.
Solang die Tasten S2 bis S5 gedrückt bleiben, blinken die LED's L2 bis L5. Die aktuelle Kodierung wird nach dem loslassen der Tasten S2 bis S5 über das Display angezeigt. (siehe Kode-Tabelle)

2. Variante einstellen:
Durch Drücken der Taste S2 können die verschiedenen Kodierungen nach den Programmsymbolen (siehe Tabelle) eingestellt werden.

3. Kodierung speichern:
Durch Auschalten des Gerätes wird die neue Kodierung gespeichert.

Kode-Tabelle:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	Display
ZVW	Intensiv 70°	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Schnell 35°	Vorspülen	20 (27)
ZVW	OK	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Schnell 35°	Vorspülen	21 (28)
ZVW	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Schnell 35°	Vorspülen		22 (26)
ZVW	OK	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Vorspülen		23
ZVW		Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Vorspülen		24
ZVW	Normal 65° auto 55/65°	ECO 50°	Sanft 40°	Schnell 35°		25 (29)

Die Kodierung in ( ) hat **nur** im ECO Programm eine ca. 40 min. längerer Laufzeit und dadurch ein besseres Trockenergebnis.

Programm-Symbole:

- Intensiv 70°
- Normal 65° auto 55°/ 65°
- ECO 50°
- Schnell 35°
- Sanft 40°
- Vorspülen
- Oberkorb (OK)
- Zeitvorwahl (ZVW)